


YN300II

Светодиодный осветитель

Инструкция по эксплуатации

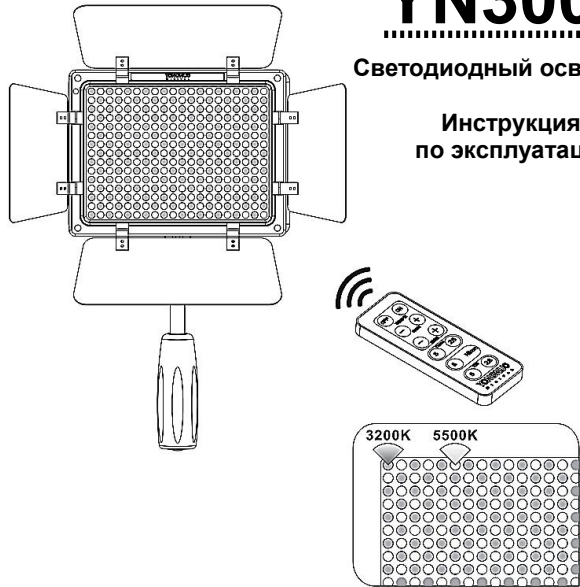


Благодарим за покупку изделия компании YONGNUO!

Чтобы использовать все возможности перед началом работы внимательно прочитайте настоящую инструкцию. Сохраните ее для использования в будущем.

Настоящий осветитель состоит из 150 LED светодиодов 5500K и 150 LED светодиодов 3200K. Энкодер для настройки яркости, с помощью которого регулировать яркость точно, эффективно предупредить появление дрожания света осветителя из-за длительного использования и других нежелательных явлений; Функция тестирования заряда батареи; Функция дистанционного управления яркостью через пульт ДУ и другие мощные функции.

I. Детали изделия

1. Шторки-отражатели
2. LED светодиоды 5500K
3. LED светодиоды 3200K
4. Передний инфракрасный ресивер
5. Рукоятка
6. Кнопка блокировки батарей
7. Регулировочный винт
8. Фиксирующее кольцо
9. Горячий башмак
10. Миниподставка
11. Индикатор функций
12. Задний инфракрасный ресивер
13. Переключатель питания / Ручка регулятора яркости
14. Кнопка 5500K
15. Кнопка 3200K
16. Кнопка тестирования заряда батарей
17. Кнопка подстройки
18. Индикаторные лампы яркости

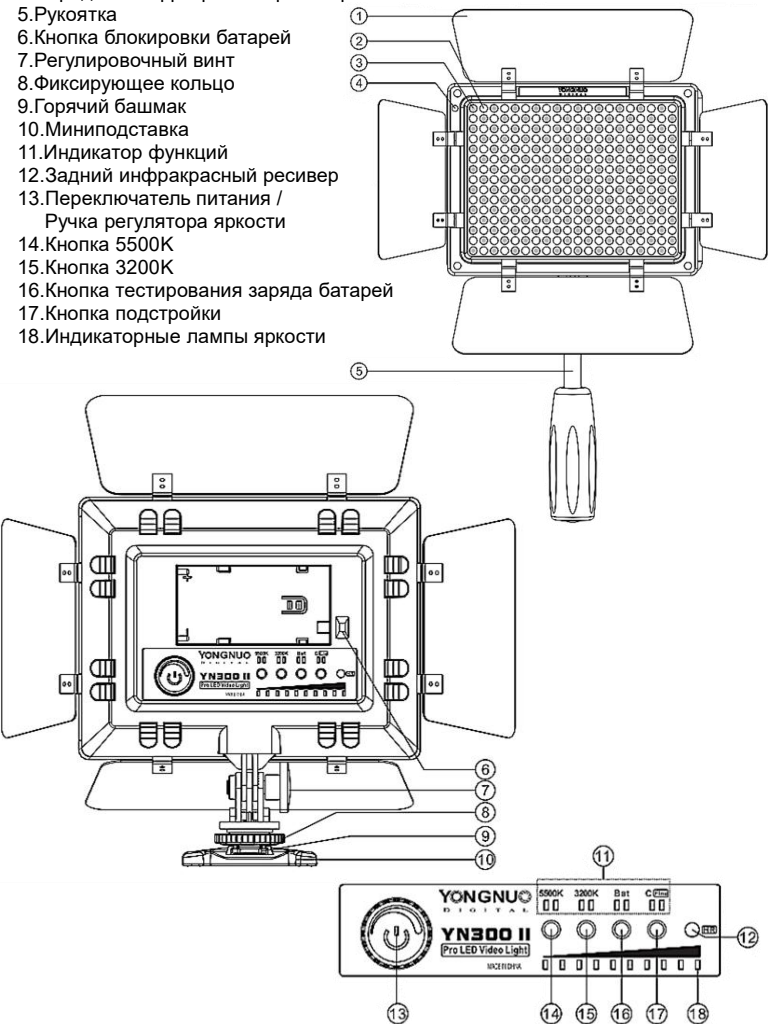


II. Описание функций

1. 150 LED светодиодов 5500K и 150 LED светодиодов 3200K позволяют добиться более высокой уровня яркости, удовлетворительной равномерности освещенности в световом пятне и длительного срока службы.
2. Регулирование яркость светодиодов между 5500K и 3200K. Это позволяет исполнить ваше требование о съемки при разных обстановках.
3. Энкодер для настройки яркости. С помощью его можно регулировать яркость точно или неточно.
4. Пульт ДУ. С помощью его можно дистанционно включать / выключать осветитель и регулировать яркость светодиодов.
5. Запатентованная технология привода светодиодов Компании YONGNUO, благодаря ей при съемке никогда не будут появляться волны, стробо-скопические вспышки и другие явления.
6. Можно установить осветитель на видеокамеру или на рукоятку.
7. 4 цветные фильтры.

III. Способы применения

1. Установка батарей


А. Вставьте батареи в специальный отсек и задвиньте в направлении, как показано на рисунке.

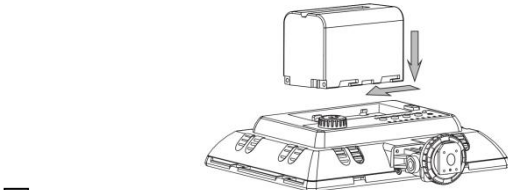

Советуем использовать батареи, емкость которых не менее 4000 mAh. Если емкость батареи составляет 4000 mAh, то при максимальном значении яркости осветителя можно использовать осветитель для съемки примерно на 90 минут. Если емкость - 2200 mAh, то примерно 40 минут. Если емкость - 5800 mAh, то примерно 130 минут. Выньте батареи, если не будет использоваться изделие.

Пригодные батареи: Серия NP-F Sony
NP-F750 NP-F550 NP-F530 NP-F970 NP-F950 NP-F570 NP-F930/B
NP-F960 NP-F930 NP-F330 NP-F770 NP-F970/B NP-F950/B

Б. Нажмите кнопку блокировки батарей для снятия батарей.

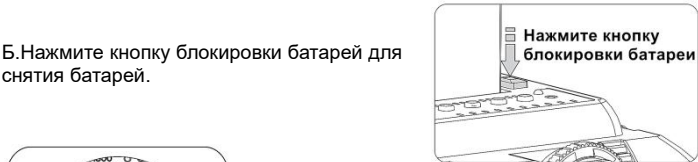


2. Соединение осветителя с пятой
Соединяйте осветитель с пятой через регулировочный винт. Настройте угол наклона осветителя по вашему требованию съемки.




3. Можно установить осветитель по требованию, как ниже следует:


А. Установите осветитель на фотокамеру / видеокамеру.

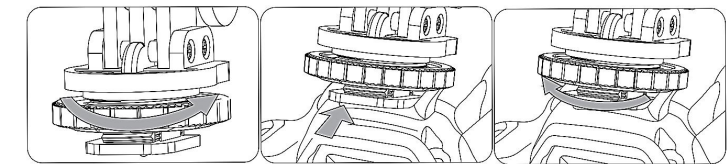


Б. Установите осветитель на миниподставку.

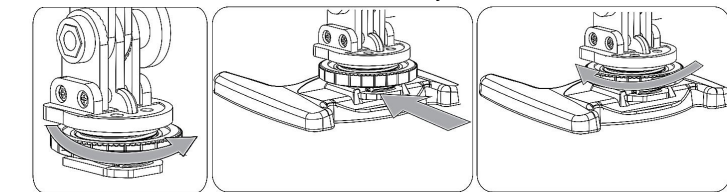

В. Установите осветитель на штатив.

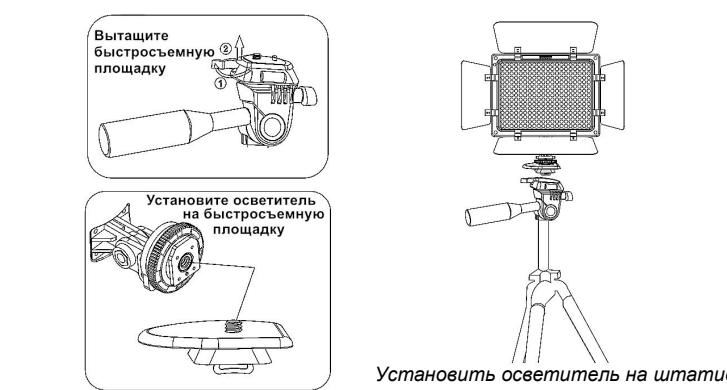


Г. Держите осветитель в руках с помощью рукоятки.

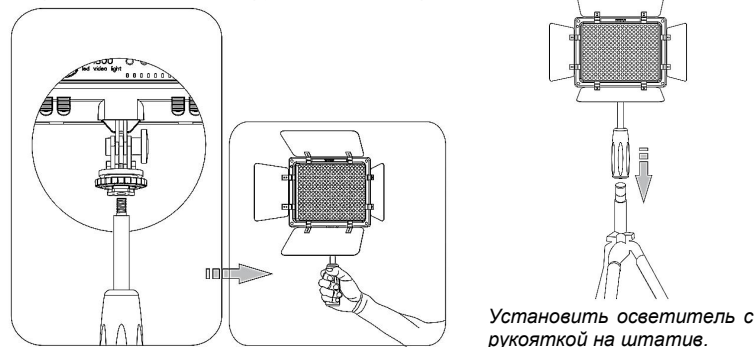

4. Включение осветителя и ручной режим

А. Нажмите переключатель питания, и осветитель включается. Поверните кнопку вправо для увеличения яркости светодиодов, а влево для уменьшения.

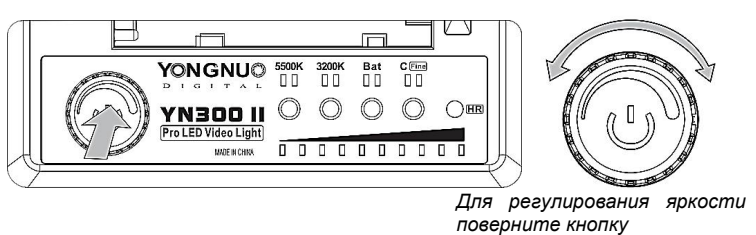


Б. Нажмите кнопку C Fine для подстройки яркости светодиодов.

Так регулировать яркость точнее. И можно исполнить ваше требование о яркости при съемке.




5. Настройка цветовой температуры

Нажмите кнопку 5500K и поверните ручку регулирования яркости для настройки цветовой температуры светодиодов 5500K.

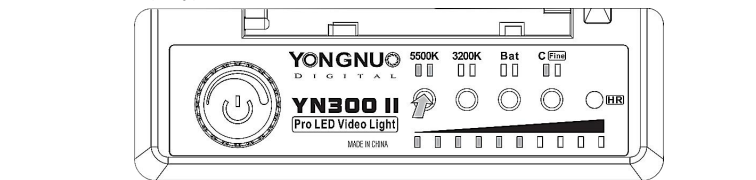


Нажмите кнопку 3200K для настройки цветовой температуры светодиодов 3200K. Регулируйте соотношение яркости 5500K и 3200K для получения цветовой температуры между 3200K и 5500K.

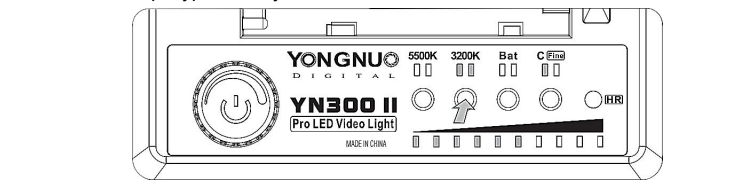

6. Тестирование заряда батареи


Нажмите кнопку [Bat], индикаторные лампы горят по очереди, значение на ЖК-дисплее является уровнем заряда батареи.

Уровень заряда батареи значит срок службы зависит от текущего значения яркости. Поэтому результаты уровня заряда батареи, полученные при низкой яркости и при высокой яркости, разные.

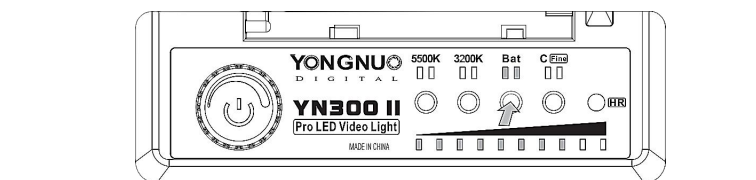


IV. Цветной фильтр

В комплекте идет 4 цветные фильтры. Можно вставить фильтр в боковое прямоугольное отверстие для съемки по вашему требованию.

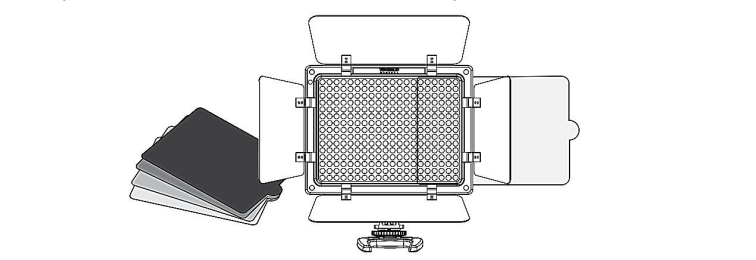

V. Дистанционное управление пульта ДУ

1. С помощью пульта ДУ можно дистанционно включать / выключать осветитель и регулировать яркость светодиодов. Эффективная дальность действия управления - 8 м..

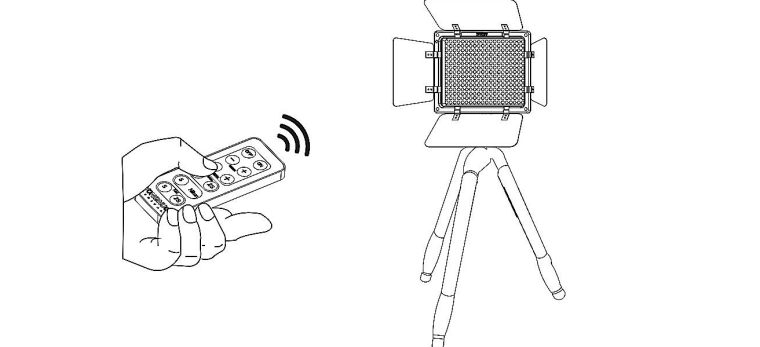

2. Через пульт ДУ можно управлять фотокамерами Canon, Nikon, Sony, у которых функция "инфракрасный приемник"

VI. Технические характеристики

Источник света:	300 светодиодов	Угол освещения:	55°
Цветовая температура:	3200-5500K	Эффективная дальность действия управления:	≤ 8 м.
Индекс цветопередачи:	≥90%	Средний срок службы:	50000 ч.
Выходная мощность:	18 Вт.	Размер	173×153×43 мм.
Люмен:	2280 лм.	Вес:	808 г.
Комплект поставки: осветитель × 1, инструкция по эксплуатации × 1, пульт ДУ × 1, рукоятка × 1, пята × 1, миниподставка × 1, футляр × 1, цветной фильтр × 4. Примечание: Если в вашем комплекте отсутствует какой-либо компонент, свяжитесь с дилером.			

VII. Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Осветитель не включается после нажатия кнопки выключателя.	Низкий уровень заряда батарей	Используйте новые батареи / подключите внешнее питание.
	Печатная плата сломалась.	Возвращайте товара на завод для ремонта.
Низкий уровень яркости при регулировании максимального уровня яркости.	Низкий уровень заряда батарей.	Вставьте новые батареи или перезарядите их.
Неправильное тестирование заряда батареи. Уровень заряда низкий при высокой яркости, а при низкой батарее заряжены полностью.	Уровень заряда батареи значит срок службы, зависит от текущего значения яркости. Поэтому результаты тестирования, полученные при низкой яркости и при высокой, разные.	(Не требуются)
Нельзя управлять осветителем через пульт ДУ.	Осветитель находится слишком далеко от пульта ДУ.	Осветитель должен быть расположена не дальше 8 м. от пульта ДУ.
Нельзя управлять фотокамерой через пульт ДУ.	Функция "инфракрасный приемник" фотокамеры запрещена	Используйте эту функцию с помощью инструкции фотокамеры.

Можно приобрести новую версию инструкции на русском языке на сайте www.yongnuochina.com

Все приведенные данные получены в результате замеров, выполненных в соответствии со стандартами компании YONGNUO. Технические характеристики и внешний вид изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Шэньчжэньская акционерная компания фототехники "Йонгнуо"

Адрес: ул. Хуацяньбэй, технопарк Сайгаз, корп. 2, кв. B509

Футань р-он., г. Шэньчжэнь, Китай

Телефон: (086) 0755-8376 2488

Почта: service@hkyongnuo.com

Сайт: www.hkyongnuo.com / www.yongnuochina.com